

Top Load Washer Cycle Guide

Settings shown are default settings for that cycle. Once you select a cycle, the default modifiers or the previous set modifiers for that cycle will be lit. For best fabric care, choose the cycle that best fits the load being washed. Not all cycles and options are available on all models. Not all settings and options are available on each cycle.

NOTE: All rinses are cold.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

Items to Wash:	Cycle:	Temperature:	Spin Speed:	Description:
Overly soiled garments, items that need additional cleaning effort	PowerWash®	cold ☐ warm ☐ hot ☒	none ☐ med ☐ max extract ☒	Use this cycle for heavily soiled or sturdy items. Water-level sensing process may take longer for some items than for others because they will absorb more water than other fabric types.
Bright or darkly colored mixed loads	Colors	cold ☐ warm ☒ hot ☐	none ☐ med ☐ max extract ☐	Use this cycle to wash darks and colors, including mixed loads and activewear.
Large items such as sheets, sleeping bags, small comforters, jackets, waterproof items, small washable rugs	Bedding	cold ☐ warm ☒ hot ☐	none ☐ med ☒ max extract ☐	Use this cycle to wash large items such as jackets and small comforters. The washer will fill with enough water to wet down the load before the wash portion of the cycle begins and uses a higher water level than other cycles. Use this cycle after reinstalling your washer; see the "Reinstalling/Using Washer Again" section of your Owner's Manual for more information.
Heavily soiled, colorfast fabrics	Sanitize with Oxi & Steam or Sanitize with Oxi (depending on model)	cold ☐ warm ☐ hot ☒	none ☐ med ☐ max extract ☒	Use this cycle to eliminate 99.9% of bacteria when used in conjunction with the Oxi option. Preset cycle settings must be used to achieve the proper sanitization. Be sure to add an Oxi product to the Oxi dispenser.
Swimsuits and items requiring rinsing without detergent	Drain & Spin/Rinse & Spin	N/A	none ☐ med ☒ max extract ☐	Combines high-speed spin with the option of a rinse-only cycle for loads requiring an additional spin-out to reduce drying times or an additional rinse cycle to refresh a load or complete a cycle after power interruption. If you wish to run only the Drain & Spin cycle, select the Drain & Spin cycle. If you wish to run a Rinse & Spin, select both the Drain & Spin cycle and the Extra Rinse Option.
Cottons, linens, and mixed-garment loads	Normal	cold ☐ warm ☒ hot ☐	none ☐ med ☐ max extract ☒	Use this cycle for normally soiled cottons and mixed-fabric loads.
Cold-only garments, bright or darkly colored casual and mixed loads	Cold Wash	cold ☒ warm ☐ hot ☐	none ☐ med ☐ max extract ☒	Cold water with an additional wash action gently lifts stains while caring for fabrics. Settings may be adjusted as desired, but must use only cold water settings.
No-iron fabrics, permanent press, synthetics	Wrinkle Control	cold ☐ warm ☒ hot ☐	none ☐ med ☒ max extract ☐	Use this cycle to wash loads of no-iron fabrics such as sport shirts, blouses, casual business clothes, permanent press, and blends.
Machine-wash silks, hand-wash fabrics	Delicates	cold ☐ warm ☒ hot ☐	none ☐ med ☒ max extract ☐	Use this cycle to wash lightly soiled items indicating "Machine Washable Silks" or "Gentle" cycle on the care label. Place small items in mesh garment bags before washing. This cycle uses a higher, preset water level.

Lightly soiled, small-sized, mixed-garment loads.	Rapid Wash	cold ☐ warm ☐ hot ☒	none ☐ med ☐ max extract ☒	Use this cycle to quickly wash lightly soiled garments and small loads. The Rapid Wash cycle uses shorter periods of more intense washing to clean items quickly.
No clothes in washer	Clean Washer with affresh®	N/A	N/A	Use this cycle every 30 washes to keep the inside of your washer fresh and clean. This cycle uses a higher water level. Use with affresh® Washer Cleaner tablet or liquid chlorine bleach to thoroughly clean the inside of your washer. This cycle should not be interrupted. See “Washer Care” in the “Washer Maintenance and Care” section of your Owner’s Manual. IMPORTANT: Do not place garments or other items in the washer during the Clean Washer with affresh® cycle. Use this cycle with an empty wash tub.

⚠ WARNING




Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

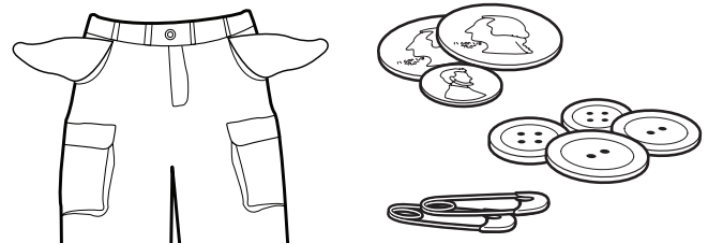

Sort and Prepare Your Laundry

- Empty pockets. Loose change, buttons, or any small object can pass under the agitator and become trapped, causing unexpected sounds.
- Sort items by recommended cycle, water temperature, and colorfastness.
- Separate heavily soiled items from lightly soiled.
- Separate delicate items from sturdy fabrics.
- Do not dry items if stains remain after washing, because heat can set stains into fabric.
- Treat stains promptly.
- Close zippers, fasten hooks, tie strings and sashes, and remove non-washable trim and ornaments.
- Mend rips and tears to avoid further damage to items during washing.

Helpful Tips:

- For best performance, use HE detergent when washing bulky items.
- When washing waterproof or water-resistant items, load evenly. See “Cycle Guide” for tips and more information about washing waterproof or water-resistant items.
- Use mesh garment bags to help avoid tangling when washing delicate or small items.
- Turn knits inside out to avoid pilling. Separate lint-takers from lint-givers. Synthetics, knits, and corduroy fabrics will pick up lint from towels, rugs, and chenille fabrics.
- Promptly remove garments after cycle has completed to avoid odor, reduce wrinkling, and prevent rusting of metal hooks, zippers, and snaps.

NOTES:

- Always read and follow fabric care label instructions to avoid damage to your garments.
- The washer will not start or fill with the lid open.

Guide des programmes de la laveuse à chargement par le dessus

Les réglages indiqués sont les réglages par défaut pour ce programme. Après avoir sélectionné un programme, les modificateurs par défaut ou les modificateurs précédemment réglés correspondant à ce programme s'allument. Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme qui convient le mieux à la charge à laver. Certains programmes et options ne sont pas disponibles sur certains modèles. Les réglages et les options ne sont pas tous disponibles sur chaque programme.

REMARQUE: Tous les rinçages se font à l'eau froide.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

Articles à laver :	Programme :	Température :	Vitesse d'essorage :	Description :
Vêtements excessivement sales, articles nécessitant un nettoyage supplémentaire	PowerWash® (lavage haute puissance)	cold ☐ warm ☐ hot ☒	none ☐ med ☐ max extract ☒	Utiliser ce programme pour les articles très sales ou robustes. Le processus de détection du niveau d'eau peut ne pas prendre le même temps pour tous les articles, car certains tissus absorbent plus d'eau que d'autres.
Charges mixtes de vêtements de couleurs vives ou foncées	Couleurs	cold ☐ warm ☒ hot ☐	none ☐ med ☐ max extract ☒	Utiliser ce programme pour laver les vêtements foncés ou de couleur, incluant les charges mixtes et les vêtements de sport.
Articles de grande taille comme les draps, les sacs de couchage, les petits duvets, les vestes, les articles imperméables et les petits tapis lavables	Bedding (literie)	cold ☐ warm ☒ hot ☐	none ☐ med ☒ max extract ☐	Utiliser ce programme pour laver de gros articles comme des vestes et de petites couettes. La laveuse se remplit de suffisamment d'eau pour mouiller la charge avant que l'étape de lavage du programme ne commence. Elle utilise aussi un niveau d'eau plus élevé que les autres programmes. Utiliser ce programme après avoir réinstallé votre laveuse, consulter la section « Réinstallation/réutilisation de la laveuse » de votre manuel de l'utilisateur pour obtenir plus de renseignements.
Tissus grand teint très sales	Sanitize with Oxi & Steam (assainissement avec Oxi et vapeur) ou Sanitize with Oxi (assainissement avec Oxi) (selon le modèle)	cold ☐ warm ☐ hot ☒	none ☐ med ☐ max extract ☒	Utiliser ce programme pour éliminer 99,9 % des bactéries lorsqu'il est utilisé en conjonction avec l'option Oxi. On doit utiliser les préréglages de programme pour un assainissement correct. Veiller à ajouter un produit Oxi dans le distributeur Oxi.
Maillots et articles nécessitant un rinçage sans détergent	Drain & Spin/Rinse & Spin (vidange et essorage/rinçage et essorage)	S.O.	none ☐ med ☒ max extract ☐	Combine un essorage à grande vitesse avec l'option de programme de rinçage uniquement pour les charges demandant un essorage supplémentaire pour réduire le temps de séchage, un programme de rinçage supplémentaire pour rafraîchir une charge ou pour terminer un programme après une panne de courant. Pour n'utiliser que le programme de vidange et d'essorage, sélectionner le programme Drain & Spin (vidange et essorage). Pour effectuer un rinçage et un essorage, sélectionner le programme Drain & Spin (vidange et essorage) et l'option Extra Rinse (rinçage supplémentaire).
Charges de vêtements en coton ou lin et charges mixtes	Normal	cold ☐ warm ☒ hot ☐	none ☐ med ☐ max extract ☒	Utiliser ce programme pour les articles en coton et les charges de tissus mixtes présentant un degré de saleté normal.

Les vêtements à être lavés à l'eau froide seulement, vêtements de couleurs vives ou foncées, vêtements tout-aller et charges mixtes	Cold Wash (lavage à l'eau froide)	cold ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ warm ☐ ☐ ☐ hot ☐	none ☐ ☐ ☐ med ☐ ☒ ☐ max extract ☒ ☐	Un lavage à l'eau froide et un lavage renforcé éliminent les taches en douceur tout en prenant soin des tissus. On peut ajuster les réglages comme désiré, mais on doit seulement utiliser les réglages à l'eau froide.
Articles non repassables, à pressage permanent, tissus synthétiques	Wrinkle Control (commande antifroissement)	cold ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ warm ☐ ☐ ☐ hot ☐	none ☐ ☐ ☐ med ☐ ☒ ☐ max extract ☐ ☐	Utiliser ce programme pour laver des charges de vêtements qui ne se repassent pas comme les chemises de sport, chemisiers, vêtements de travail tout-aller, articles à pressage permanent et mélanges de tissus.
Articles en soie lavables en machine, tissus lavables à la main	Delicates (vêtements délicats)	cold ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ warm ☐ ☐ ☐ hot ☐	none ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ med ☐ ☐ ☐ max extract ☐ ☐	Utiliser ce programme pour laver des articles légèrement sales dont l'étiquette de soin indique « Soie lavable en machine » ou « Programme délicat ». Placer les petits articles dans des sacs en filet avant le lavage. Ce programme utilise un niveau d'eau plus élevé (prérégulé).
Petites charges mixtes de vêtements légèrement sales.	Lavage rapide	cold ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ warm ☐ ☐ ☒ ☐ hot ☐	none ☐ ☐ ☐ med ☐ ☐ ☐ max extract ☐ ☒	Utiliser ce programme pour rapidement laver des vêtements peu sales et des petites charges. Le programme Rapid Wash (lavage rapide) utilise une période de lavage plus courte, mais plus intense pour rapidement laver les articles.
Pas de vêtements dans la laveuse	Clean Washer with affresh® (nettoyage de la laveuse avec affresh®)	S.O.	S.O.	Utiliser ce programme à l'issue de chaque série de 30 lavages pour que l'intérieur de la laveuse reste frais et propre. Ce programme utilise un niveau d'eau plus élevé. Utiliser avec tablette de nettoyant affresh® pour laveuse ou eau de Javel pour nettoyer soigneusement l'intérieur de la laveuse. Ce programme ne doit pas être interrompu. Consulter le point « Entretien de la laveuse » dans la section « Entretien et réparation de la laveuse » de votre manuel de l'utilisateur. IMPORTANT: Ne pas placer de vêtements ou d'autres articles dans la laveuse pendant le programme Clean Washer with affresh® (nettoyage de la laveuse avec affresh®). Utiliser ce programme avec une cuve de lavage vide.

AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

Conseils utiles :

- Pour une meilleure performance, utiliser un détergent Haute efficacité (HE) pour le lavage des articles volumineux.
- Lors du lavage d'articles étanches ou résistants à l'eau, charger la machine de façon uniforme. Consulter la section « Guide de programmes » pour obtenir des conseils et plus de renseignements au sujet du lavage d'articles étanches ou résistants à l'eau.
- Utiliser des sacs en filet pour aider à empêcher l'emmêlement lors du lavage d'articles délicats ou de petits articles.
- Retourner les tricotés pour éviter le boulochage. Séparer les articles qui retiennent la charpie des articles qui la transmettent. Les articles synthétiques, tricotés et articles en velours retiennent la charpie provenant des serviettes, des tapis et des tissus chenilles.
- Retirer rapidement les vêtements une fois le programme terminé pour empêcher la formation d'odeurs, réduire le froissement et empêcher les crochets métalliques, fermetures à glissière et boutons-pression de rouiller.

Remarques:

- Toujours lire et suivre les instructions des étiquettes de soin des tissus pour éviter d'endommager les vêtements.
- La laveuse ne démarrera et ne se remplira pas si le couvercle est ouvert.



Trier et préparer les articles

- Vider les poches. Des pièces de monnaie, des boutons ou objets de petite taille sont susceptibles de glisser sous l'agitateur et de s'y coincer, ce qui peut entraîner des bruits inattendus.
- Trier les articles en fonction du programme et de la température d'eau recommandés, ainsi que de la solidité des teintures.
- Séparer les articles très sales des articles peu sales.
- Séparer les articles délicats des tissus résistants.
- Ne pas sécher les vêtements si les taches sont toujours présentes après le lavage, car la chaleur pourrait fixer les taches sur le tissu.
- Traiter les taches sans délai.
- Fermer les fermetures à glissière, attacher les crochets, cordons et ceintures en tissu, et retirer tout accessoire et ornement non lavables.
- Réparer les déchirures pour éviter que les articles ne s'endommagent encore davantage lors du nettoyage.

Guía de ciclos la lavadora de carga superior

Los ajustes que se muestran son los ajustes por defecto para ese ciclo. Una vez que haya seleccionado un ciclo, los modificadores por defecto o los modificadores anteriores para ese ciclo se iluminarán. Para lograr el mejor cuidado de las telas, elija el ciclo que sea el más adecuado para la carga que va a lavar. No todos los ciclos y opciones están disponibles en todos los modelos. No todos los ajustes y las opciones están disponibles con cada ciclo.

NOTA: Todos los enjuagues son con agua fría.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

Artículos a lavar:	Ciclo:	Temperatura:	Velocidad de centrifugado:	Descripción:
Ropa con exceso de suciedad, artículos que requieren un esfuerzo de limpieza adicional	PowerWash® (Lavado intenso)	cold ☐ warm ☐ hot ☒	none ☐ med ☐ max extract ☒	Use este ciclo para artículos resistentes o con suciedad profunda. El proceso de detección del nivel de agua puede tomar más tiempo para algunos artículos que para otros, ya que algunos tipos de telas absorben más agua que otros.
Cargas de colores vivos u oscuros y mixtas	Colors (Prendas de color)	cold ☐ warm ☒ hot ☐	none ☐ med ☐ max extract ☒	Use este ciclo para lavar prendas oscuras y de color, incluidas las cargas mixtas y la ropa deportiva.
Artículos grandes como sábanas, bolsas para dormir, edredones pequeños, chaquetas, artículos a prueba de agua y alfombras pequeñas lavables	Bedding (Artículos de cama)	cold ☐ warm ☒ hot ☐	none ☐ med ☒ max extract ☐	Utilice este ciclo para lavar artículos grandes como chaquetas y edredones pequeños. La lavadora se llenará con suficiente agua para mojar la carga antes de que comience la fase de lavado del ciclo y usa un nivel de agua más alto que otros ciclos. Utilice este ciclo luego de reinstalar su lavadora. Consulte la sección "Cómo reinstalar o usar la lavadora nuevamente" de su Manual del propietario para obtener más información.
Telas que no destiñen con suciedad profunda	Sanitize with Oxi & Steam (Higienizar con Oxi y vapor) o Sanitize with Oxi (Higienizar con Oxi) (según el modelo)	cold ☐ warm ☐ hot ☒	none ☐ med ☐ max extract ☒	Use este ciclo para eliminar el 99,9 % de las bacterias cuando lo use en conjunto con la opción Oxi. Se deben utilizar los ajustes prefijados para lograr la higienización adecuada. Asegúrese de agregar un producto Oxi al depósito de Oxi.
Trajes de baño y artículos que deban enjuagarse sin detergente	Drain & Spin/ Rinse & Spin (Enjuague y centrifugado/ Desagote y centrifugado)	N/A	none ☐ med ☒ max extract ☐	Combina velocidades altas de centrifugado con la opción de un ciclo de solo enjuague para cargas que necesitan un centrifugado adicional para acortar los tiempos de secado, o un ciclo de enjuague adicional para refrescar la carga o completar un ciclo luego de un corte de electricidad. Si desea activar solo el ciclo Drain & Spin (Desagote y centrifugado), seleccione este ciclo. Si desea activar el ciclo Rinse & Spin (Enjuague y centrifugado), seleccione el ciclo Drain & Spin (Desagote y centrifugado) y la opción Extra Rinse (Enjuague adicional).
Algodón, lino y cargas de prendas mixtas	Normal (Normal)	cold ☐ warm ☒ hot ☐	none ☐ med ☐ max extract ☒	Use este ciclo para las prendas de algodón y cargas de telas mixtas con suciedad normal.
Prendas para lavado en frío únicamente, informales de colores vivos u oscuros y cargas mixtas	Cold Wash (Lavado con agua fría)	cold ☒ warm ☐ hot ☐	none ☐ med ☐ max extract ☒	El agua fría con una acción de lavado adicional retira las manchas con suavidad a la vez que cuida las telas. Pueden regularse los ajustes como se desee, pero solo deberán usarse ajustes con agua fría.

Prendas que no se planchan, de planchado permanente o de materiales sintéticos	Wrinkle Control (Control de arrugas)	cold ☐ ☒ warm ☐ ☐ hot ☐	none ☐ ☐ med ☒ ☐ max extract ☐	Use este ciclo para lavar cargas con telas que no se planchan, como camisas deportivas, blusas, ropa de oficina informal, prendas de planchado permanente y mezclas.
Seda lavable a máquina, telas de lavado a mano	Delicates (Prendas delicadas)	cold ☐ ☒ warm ☐ ☐ hot ☐	none ☐ ☒ med ☐ ☐ max extract ☐	Use este ciclo para lavar prendas con suciedad ligera cuya etiqueta de cuidado indique el uso del ciclo para sedas lavables a máquina o para ropa delicada. Coloque los artículos pequeños en bolsas de malla para prendas antes de lavarlos. Este ciclo usa un nivel de agua prefijado más alto.
Cargas de prendas mixtas, pequeñas y con suciedad ligera.	Rapid Wash (Lavado rápido)	cold ☐ ☐ warm ☐ ☒ hot ☐	none ☐ ☐ med ☐ ☐ max extract ☒	Use este ciclo para lavar rápidamente prendas con suciedad ligera y cargas pequeñas. El ciclo Rapid Wash (Lavado rápido) usa períodos más cortos pero de lavado más intenso para lavar las prendas rápidamente.
Ninguna prenda en la lavadora	Clean Washer with affresh® (Limpiar la lavadora con affresh®).	N/A	N/A	Use este ciclo cada 30 lavados para mantener el interior de la lavadora fresco y limpio. Este ciclo usa un nivel de agua más alto. Úselo con affresh®. Con blanqueador con cloro en tableta o líquido para limpiar profundamente el interior de la lavadora. Este ciclo no debe interrumpirse. Consulte "Cuidado de la lavadora" en la sección de "Mantenimiento y cuidado de la lavadora" en el Manual del propietario. IMPORTANTE: No coloque prendas ni otros artículos en la lavadora durante el ciclo Clean Washer with affresh® (Limpiar la lavadora con affresh®). Use este ciclo con la tina de lavado vacía.

⚠ ADVERTENCIA




Peligro de incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

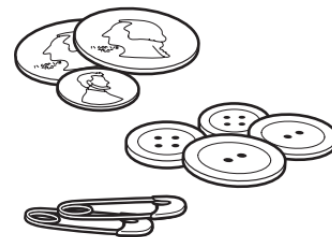

Separe y prepare las prendas

- Vacíe los bolsillos. Las monedas, los botones o cualquier objeto pequeño suelto puede pasar debajo de la placa de lavado y atorarse, provocando sonidos no esperados.
- Separe los elementos según el ciclo recomendado, la temperatura del agua y la resistencia a perder el color.
- Separe los elementos con mucha suciedad de los que tienen poca suciedad.
- Separe los elementos delicados de las telas resistentes.
- No seque los artículos si aún hay manchas después del lavado ya que el calor puede hacer las manchas permanentes.
- Trate las manchas inmediatamente.
- Cierre las cremalleras, abroche los ganchos, ate los cordones y las fajas, y quite los accesorios y adornos que no sean lavables.
- Remiende lo que esté roto y desgarrado para evitar más daños a los elementos durante el lavado.

Consejos útiles:

- Para un rendimiento óptimo, use detergente de alto rendimiento (HE) para lavar artículos grandes.
- Cuando lave artículos impermeables o resistentes al agua, cargue de modo parejo. Consulte la "Guía de ciclos" para obtener consejos y más información sobre cómo lavar artículos a prueba de agua o resistentes al agua.
- Use bolsas de malla para prendas para ayudar a prevenir enredos cuando lave artículos delicados o pequeños.
- Dé vuelta las prendas tejidas para evitar que se formen pelusas. Separe las prendas que atraen las pelusas de las que las sueltan. A las telas sintéticas, los tejidos y la pana se les pega la pelusa de las toallas, los tapetes y la felpilla.
- Saque las prendas inmediatamente después de que se haya terminado el ciclo para evitar olores, reducir la formación de arrugas y evitar que se oxiden los ganchos de metal, las cremalleras y los broches a presión.

Notas:

- Siempre lea y siga las instrucciones en las etiquetas de cuidado de las telas para evitar daños a sus prendas.
- La lavadora no se pondrá en marcha ni se llenará con la tapa abierta.