

# Top Load Washer Quick Start Guide

## OPERATING INSTRUCTIONS

### WARNING



#### Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

#### NOTES:

- Not all features and cycles are on all models, and control panel appearance may vary.
- If your model has a touch interface, the control panel features a sensitive surface that responds to a light touch of your finger. To ensure your selections are registered, touch the control panel with your fingertip, not your fingernail. When selecting a setting or option, simply touch its name.
- If your model has physical buttons, make sure to press the button firmly.
- At cycle completion, your setting and option choices will be remembered for the next cycle. However, if power to the washer is lost, the settings and options will go back to the factory defaults.

## Button Descriptions

#### POWER BUTTON

Touch to turn the washer on. Touching once while the washer is on will cancel the current cycle and turn the washer off.

#### WASH CYCLE KNOB

Use the Wash Cycle knob to select available cycles on your washer. Turn the knob to select a cycle for your laundry load. See online "Cycle Guide" for detailed descriptions.

#### START/PAUSE BUTTON

Touch and hold the Start/Pause button to begin the selected cycle; touch again to pause a cycle.

#### ESTIMATED CYCLE TIME

The Estimated Cycle Time display shows the time required for the cycle to complete. Factors such as load size and water pressure may affect the time shown in the display. Tightly packed loads, unbalanced loads, or excessive suds may cause the washer to adjust the cycle time, as well.

If you have set a delay start to the cycle, the Estimated Cycle Time display will show the delay time adjusted.

When the cycle is complete, the display will show END until the lid is opened.

#### CYCLE MODIFIERS

When you select a cycle, its default settings or the previous cycle selection used will light up.

#### Delay Start

Touch Delay Start to delay the start of the wash cycle up to 12 hours "12h." Touch Delay Start until a "0h" appears in the status display to turn off, or touch the Power button.

#### Temperature

Temperature control senses and maintains uniform water temperatures by regulating incoming hot and cold water.

Select a wash temperature based on the type of fabric and soils being washed. For best results and following the garment label instructions, use the warmest wash water that is safe for your fabric.

- On some cycles, warm and hot water may be cooler than your previous washer.
- Even for cold-wash settings, some warm water may be added to the washer to maintain a minimum temperature.

#### Soil Level

Soil Level (wash time) is preset for each wash cycle. As you touch the Soil Level pad, the cycle time (minutes) will increase or decrease in the Estimated Time Remaining display and a different wash time will appear.

Select the most suitable setting for your load. For heavily soiled items, select Heavy for more wash time. For lightly soiled items, select Light for less wash time. A lighter soil level setting will help reduce tangling and wrinkling.


#### Spin Speed

This washer automatically selects the spin speed based on the cycle selected. The preset speeds can be changed. Not all spin speeds are available with all cycles.

- Faster spin speeds mean shorter dry times, but may increase wrinkling in your load.
- Slower spin speeds mean less wrinkling, but will leave your load more damp.

## Adding Laundry Products

**IMPORTANT:** Using non-HE detergent will likely result in longer cycle times and reduced rinsing performance. It may also result in component malfunction and, over time, buildup of mold or mildew. HE detergents should be low-sudsing and quick-dispersing to produce the right amount of suds for the best performance.

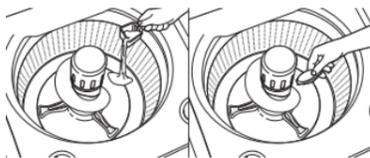

#### Add laundry products:


Single-dose laundry packets, powder detergent, or fabric softener crystals can be added to the basket prior to adding laundry.

**NOTE:** Always follow manufacturer's instructions, and never add single-dose laundry packets, powder detergent, or fabric softener crystals to the dispensers. They will not dispense correctly. Add to the basket prior to adding laundry.




#### Add HE liquid detergent:

Pour a measured amount of HE detergent into dispenser; always follow manufacturer's directions for correct amount of detergent based on your load size.

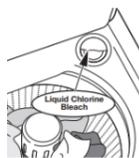

#### Add liquid chlorine bleach or Oxi to dispenser:

Do not overfill, dilute, or use more than 1 cup (236 mL) of liquid chlorine bleach. Pour a measured amount of Oxi-type boosters into dispenser; always follow manufacturer's directions for correct amount of Oxi-based boosters based on your load size. Oxi is added during main wash.

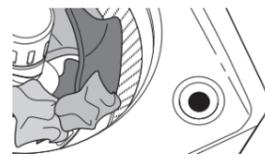

#### Add liquid fabric softener to dispenser:


Pour a measured amount of liquid fabric softener into dispenser; always follow manufacturer's directions for correct amount of fabric softener based on your load size. Fabric softener is added during rinse.

If Extra Rinse option is selected, fabric softener will be dispensed into the last rinse. It is normal for a small amount of water to remain in the dispenser at the end of a cycle.

### Step 1. Add HE Detergent

**NOTE:** See the "Adding Laundry Products" section for more information on adding HE detergent, fabric softener, and/or bleach.

### Step 2. Load Clothes

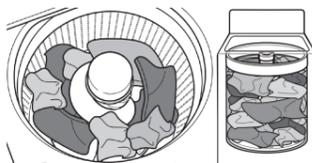

For best results, load garments in loose heaps evenly around the basket wall.

### Step 3. Turn Power On



### Step 4. Close Lid; then Select Cycle and Settings



### Step 5. Press Start/Pause



## Cycle Guide – Normal Cycle

For best fabric care, choose the cycle that best fits the load being washed. Recommended settings for best performance are shown in **bold**. Not all cycles and options are available on all models. Not all settings and options are available on each cycle.

Items to Wash:	Cycle:	Temperature:	Description:
Cottons, linens, and mixed-garment loads	Normal	<b>Hot</b> Warm Cold	Use this cycle for normally soiled cottons and mixed-fabric loads. A high spin speed is the default for this cycle.

## Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your machine.

For information on any of the following items, the full cycle guide, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit <https://www.maytag.com/owners>, or in Canada <https://www.maytag.ca/owners>. This may save you the cost of a service call.



REGISTER PRODUCT



ADD SERVICE PLAN



MANUALS & DOWNLOADS



SCHEDULE SERVICE



TROUBLESHOOTING & FAQ



FILTERS



REPLACEMENT PARTS



REBATES & PROMOS


However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.

United States:  
1-800-344-1274

Maytag Brand Appliances  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada:  
1-800-688-2002

Maytag Brand Appliances  
Customer eXperience Centre  
200-6750 Century Ave.  
Mississauga, Ontario L5N 0B7

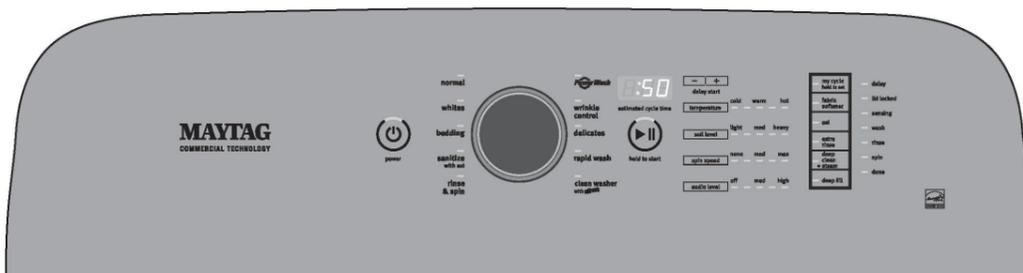

Designed to use only HE High Efficiency detergents.

#### Audio Level

Use this to turn the button sounds and/or signal indicating the end of a wash cycle to medium, high, or off.

**NOTE:** You may also turn off the tones that sound when a feature, setting, or option is touched.

#### OPTIONS

You may add or remove options for each cycle. Not all options can be used with all cycles, and some are preset to work with certain cycles.

#### My Cycle

If you have a cycle with custom settings that you use frequently, you can use the My Cycle feature to keep your preferred settings ready to use. To save the cycle, touch and hold My Cycle (approximately 3 seconds) until a beep sounds and the My Cycle LED is lit. Once a configuration has been saved, you may power on the washer and briefly touch My Cycle to load your saved cycle and settings.

#### Fabric Softener

Select the Fabric Softener option so that the desired product is added to the load at the correct time.

#### Oxi

Select the Oxi option so that the desired product is added to the load at the correct time.

#### Extra Rinse

This option can be used to automatically add a second rinse to most cycles.

#### Deep Clean + Steam

The Deep Clean + Steam option adds additional soak and wash time to many cycles to help remove tough stains, as well as a steam boost for added cleaning power. Deep Clean + Steam uses a heater within the washer to maintain the selected temperature setting throughout the wash period. Deep Clean + Steam may be selected as an option with other cycles.

**NOTE:** The Deep Clean + Steam option may increase the selected temperature.

#### Deep Fill

If you would like to add the maximum amount of water to your wash cycle, select the Deep Fill option.

#### NOTES:

- Expect longer cycle times due to extended fill times when using the Deep Fill option.
- Deep Fill is not available in the Normal cycle mode.

#### CYCLE STATUS

The Cycle Status lights show the progress of a cycle. At each stage of the process, you may notice sounds or pauses that are different from your previous washer.

#### Delay

When Delay Start has been selected, the Delay light will illuminate and remain illuminated until the cycle begins.

#### Lid Locked

To allow for proper load sensing and spinning, the lid will lock and the Lid Locked light will turn on. This light indicates that the lid is locked and cannot be opened.

If you need to open the lid, touch the Start/Pause button. The lid will unlock once the washer movement has stopped. This may take several minutes if the load was spinning at high speed. Touch and hold the Start/Pause button again for up to 3 seconds to restart the cycle.

Avoid opening the lid during sensing. The sensing process will start over when the washer is restarted.

#### Sensing

When the Start/Pause button is touched, the washer will first perform a self-test on the lid lock mechanism. You will hear a click, the basket will make a slight turn, and the lid will unlock briefly before locking again.

Once the lid has locked the second time, the washer will use short, slow spins to estimate the load size. These sensing spins may take 2 to 3 minutes before water is added to the load and you may hear the hum of these spins. If the sensing light is on, then washer is working properly. You will hear the motor turn the basket in short pulses to thoroughly wet the load. The washer will then move the load briefly, pause to allow water to soak into the load, and resume adding water. This process may repeat until the correct amount of water has been added for the load. You may also hear water flowing through the dispenser, adding detergent to the load.

**NOTE:** Avoid opening the lid during sensing. The sensing process will start over when the washer is restarted. The sensing light may also come on during the Wash portion of the cycle. This is normal.

#### Wash

You will hear the motor and agitator moving the load. Unlike traditional washers, the load is not covered with water. Rather than diluting detergent as done in an agitator-style washer, this washer delivers the detergent directly to the soils. The motor sounds may change at different stages in the cycle. The wash time is determined by the selected Soil Level.

#### Rinse

You will hear sounds similar to the wash cycle as the washer rinses and moves the load.

#### Spin

The washer spins the load at increasing speeds for proper water removal, based on the selected cycle and spin speed.

#### Done

Once the cycle is complete, the lid will unlock and this light will come on. For best results, promptly remove the load.



# Guide de démarrage rapide de la laveuse à chargement par le dessus

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

### AVERTISSEMENT



#### Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

#### REMARQUES :

- Certains programmes et caractéristiques ne sont pas disponibles sur certains modèles.
- Si le modèle comporte une interface tactile, la surface du tableau de commande est très sensible et il suffit d'un léger toucher pour l'activer. Pour s'assurer que les sélections ont été sauvegardées, toucher le tableau de commande du bout du doigt et non avec l'ongle. Pour sélectionner un réglage ou une option, il suffit de toucher le nom qui lui correspond.
- Si le modèle comporte des boutons physiques, s'assurer d'appuyer fermement sur le bouton.
- À la fin du programme, la laveuse garde en mémoire les choix de réglages et d'options pour une utilisation ultérieure de ce programme. Cependant, si la laveuse est affectée par une coupure de courant, les réglages et les options seront restaurés au paramétrage d'usine.

## Descriptions du bouton

### BOUTON INTERRUPTEUR

Appuyer sur ce bouton pour mettre en marche la laveuse. Appuyer une fois sur ce bouton alors que la laveuse fonctionne, annule le programme en cours et la laveuse s'éteint.

### BOUTON DE PROGRAMME DE LAVAGE

Utiliser le bouton de programme de lavage pour sélectionner les programmes offerts sur la laveuse. Tourner le bouton de programme pour sélectionner un programme correspondant à la charge de vêtements. Voir le « Guide de programmes » pour des descriptions détaillées.

### BOUTON START/PAUSE (mise en marche/pause)

Appuyer sur ce bouton pendant 3 secondes pour démarrer le programme sélectionné, puis appuyer de nouveau pour suspendre un programme.

### DURÉE DE PROGRAMME ESTIMÉE

L'affichage de la durée de programme estimée indique le temps nécessaire à l'achèvement du programme. Des facteurs tels que la taille de la charge et la pression de l'eau peuvent affecter la durée affichée. La laveuse peut également ajuster la durée du programme si le linge est tassé, la charge déséquilibrée ou si la mousse produite est excessive. Si une mise en marche différée a été programmée, l'affichage de durée résiduelle estimée indiquera la durée différée réglée.

Une fois le programme terminé, le témoin lumineux END (fin) s'allume jusqu'à ce que l'on ouvre le couvercle.

### MODIFICATEURS DE PROGRAMMES

Lorsqu'on sélectionne un programme, ses réglages par défaut ou la sélection du programme précédemment utilisé s'allument.

### DELAY START (mise en marche différée)

Appuyer sur DELAY START (mise en marche différée) pour différer le démarrage d'un programme de lavage jusqu'à 12 heures "12H". Pour désactiver, appuyer sur DELAY START (mise en marche différée) jusqu'à ce que "0H" apparaisse sur l'affichage de durée/statut, ou appuyer sur le bouton Power (mise sous tension).

### Température

La fonction de contrôle de température détecte et maintient une température uniforme de l'eau en régulant le débit d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide.

Sélectionner une température de lavage en fonction du type de tissu et de saleté à laver. Pour des résultats optimaux, suivre les instructions sur l'étiquette du vêtement et utiliser la température d'eau de lavage la plus chaude possible qui reste sans danger pour le tissu.

- Sur certains programmes, les températures utilisées pour l'eau chaude et l'eau tiède peuvent être inférieures aux températures utilisées par votre précédente laveuse.
- Même avec un réglage de lavage à l'eau froide, il est possible que de l'eau tiède soit ajoutée à la laveuse pour maintenir une température minimale.

### SOIL LEVEL (niveau de saleté)

Le niveau de saleté (durée de lavage) est pré-réglé pour chaque programme de lavage. Lorsqu'on touche sur la touche Soil Level, la durée du programme (en minutes) augmente ou diminue sur l'affichage de la durée résiduelle estimée et une durée de lavage différente apparaît.

Sélectionner le réglage le plus adapté à votre charge. Pour les articles très sales, sélectionner le niveau de saleté Heavy (intense) pour prolonger la durée de lavage. Pour les articles peu sales, sélectionner le niveau de saleté Light (léger) pour diminuer la durée de lavage. Un réglage de niveau de saleté faible aidera à réduire l'emmêlement et le froissement.

### SPIN SPEED (vitesse d'essorage)

Cette laveuse sélectionne automatiquement la vitesse d'essorage en fonction du programme sélectionné. Les vitesses pré-réglées peuvent être modifiées. Sur certains programmes, certaines vitesses d'essorage ne sont pas disponibles.

- Des vitesses d'essorage plus élevées signifient des durées de séchage plus courtes, mais elles peuvent augmenter le froissement de la charge.
- Des vitesses d'essorage plus lentes signifient moins de froissement, mais laissent la charge plus humide.

## Ajouter les produits de lessive


**IMPORTANT:** Il est probable que l'utilisation d'un détergent autre que HE prolonge la durée des programmes et réduise la performance de rinçage. Ceci peut aussi entraîner un mauvais fonctionnement des composants et, avec le temps, une accumulation de moisissure. Les détergents HE devraient produire peu de mousse et se dissoudre rapidement et créer une quantité de mousse idéale pour une performance optimale.



### Ajouter les produits de lessive :


On peut ajouter des sachets de lessive à dose unique, du détergent en poudre ou de l'assouplissant pour tissu sous forme de cristaux dans le panier avant d'ajouter le linge.

**REMARQUE:** Toujours suivre les instructions du fabricant et ne jamais ajouter les sachets de lessive à dose unique, le détergent en poudre ou l'assouplissant pour tissu sous forme de cristaux au distributeur. Ces produits ne se dissolvent pas correctement. Ajouter dans le panier avant d'ajouter la lessive.

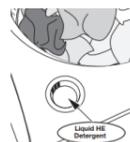

### Ajout de détergent liquide HE :

Verser une mesure de détergent HE dans le distributeur – toujours suivre les instructions du fabricant concernant la dose de détergent à utiliser en fonction de la taille de la charge.

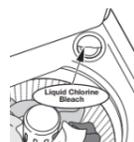

### Ajouter l'agent de blanchiment ou le produit Oxi dans le distributeur :

Ne pas remplir excessivement le distributeur, diluer le produit ou utiliser plus d'une 1 tasse (236 mL) d'agent de blanchiment. Verser une mesure d'activateur de lessive Oxi dans le distributeur – toujours suivre les instructions du fabricant concernant la dose d'activateur Oxi à utiliser en fonction de la taille de la charge. L'activateur Oxi est ajouté pendant le lavage principal.



### Ajouter de l'assouplissant liquide pour tissu dans le distributeur :

Verser une mesure d'assouplissant liquide dans le distributeur – toujours suivre les instructions du fabricant concernant la dose d'assouplissant à utiliser en fonction de la taille de la charge. L'assouplissant pour tissu est ajouté au cours du rinçage. Si l'on sélectionne l'option Extra Rinse (rinçage supplémentaire), l'assouplissant de tissu sera distribué au cours du dernier rinçage. Il est normal qu'il reste une petite quantité d'eau dans le distributeur une fois le programme terminé.

## Étape 1. Ajouter le détergent HE

**REMARQUE:** Consulter la section « Ajouter les produits de lessive » pour obtenir plus de renseignements sur la façon d'ajouter le détergent HE, l'assouplisseur et l'agent de blanchiment.

## Étape 2. Charger les vêtements



Pour de bons résultats, déposer les vêtements en vrac et de façon uniforme le long des parois du panier.

## Étape 3. Mettre l'appareil sous tension



## Étape 4. Fermer le couvercle; sélectionner ensuite le programme et les réglages



## Étape 5. Appuyer sur Start/Pause (mise en marche/pause)



## Guide de programmes – programme normal

Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme qui convient le mieux à la charge à laver. Les réglages recommandés pour une performance idéale sont indiqués en **caractères gras**. Les programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. Les réglages et les options ne sont pas tous disponibles sur chaque programme.

Articles à laver :	Programme :	Température :	Description :
Articles en coton, linge de maison et charges mixtes	Normal	Chaud Tiède Froid	Utiliser ce programme pour les articles en coton et les charges de tissus mixtes présentant un degré de saleté normal. Une vitesse d'essorage rapide est sélectionnée par défaut pour ce programme.

## Information de commande en ligne

Pour obtenir des instructions détaillées pour l'installation, l'entretien, l'hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consulter le manuel de l'utilisateur inclus avec votre machine.

Pour obtenir des informations sur l'un des points suivants guide complet des programmes, dimensions détaillées du produit ou instructions complètes d'utilisation et d'installation, visiter le <https://www.maytag.com/owners>, ou <https://www.maytag.ca/owners> si vous résidez au Canada. Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une intervention de dépannage.



REGISTER PRODUCT



MANUALS & DOWNLOADS



TROUBLESHOOTING & FAQ



REPLACEMENT PARTS



SCHEDULE SERVICE



FILTERS



REBATES & PROMOS


Cependant, si vous devez nous contacter, utiliser les coordonnées suivantes selon la bonne région.

États-Unis :  
1-800-344-1274

Maytag Brand Appliances  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada :  
1-800-688-2002

Maytag Brand Appliances  
Customer eXperience Centre  
200-6750 Century Ave.  
Mississauga, Ontario L5N 0B7

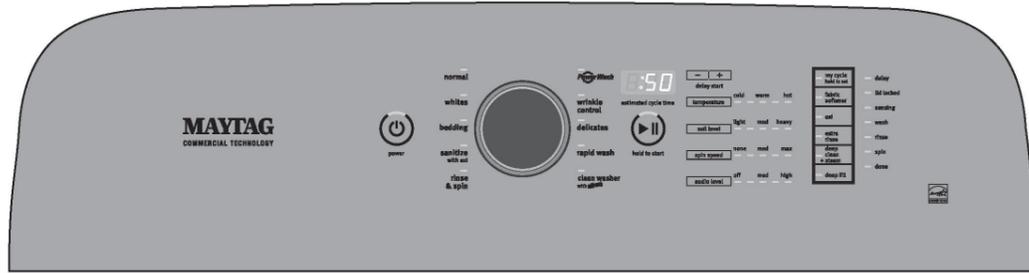

Conçue pour l'utilisation d'un détergent haute efficacité seulement.

### AUDIO LEVEL (niveau sonore)

Utiliser ce réglage pour ajuster les signaux sonores et/ou le signal sonore de fin d'un programme de lavage sur moyen, élevé ou désactivé.

**REMARQUE:** Il est également possible de désactiver les signaux sonores qui retentissent lorsque on touche un bouton de caractéristique, de réglage ou d'option.

### OPTIONS

On peut aussi ajouter ou supprimer des options pour chaque programme. r ou supprimer des options pour chaque programme. Certaines options ne peuvent pas être utilisées avec certains programmes, et certaines d'entre elles sont pré-réglées pour ne fonctionner qu'avec certains programmes

### Mon programme

Si vous utilisez fréquemment un programme avec des réglages personnalisés, la caractéristique My cycle (mon programme) vous permet de mémoriser vos réglages préférés pour qu'ils soient prêts à être utilisés. Pour mémoriser le programme, appuyer sur My cycle (mon programme) (pendant environ 3 secondes) jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse et que la DEL correspondante s'allume. Après avoir sauvegardé une configuration, vous pouvez alimenter la laveuse et appuyer rapidement sur My Cycle (mon programme) pour charger votre programme et vos réglages sauvegardés.

### Fabric Softener (assouplissant)

Sélectionner l'option Fabric Softener (assouplissant pour tissu) pour que le produit désiré soit ajouté à la charge au moment approprié.

### Oxi

Sélectionner l'option Oxi pour que le produit désiré soit ajouté à la charge au moment approprié.

### EXTRA RINSE (rinçage supplémentaire)

On peut utiliser cette option pour ajouter automatiquement un second rinçage à la plupart des programmes

### DEEP CLEAN + STEAM (lavage profonde + vapeur)

L'option Deep Clean + Steam (lavage profonde + vapeur) ajoute supplémentaire tremper et laver de temps pour de nombreux cycles pour aider à éliminer les taches tenaces, ainsi que d'un coup de pouce de la vapeur pour la puissance de nettoyage supplémentaire. Deep Clean + Steam (lavage profonde + vapeur) utilise un appareil de chauffage à l'intérieur de la laveuse pour maintenir la température sélectionnée pendant toute la période de lavage. Deep Clean + Steam (lavage profonde + vapeur) peut être choisi en option avec d'autres cycles.

**REMARQUE:** L'option Deep Clean + Steam (lavage profonde + vapeur) peut augmenter la température sélectionnée.

### DEEP FILL (grand remplissage)

Si vous souhaitez ajouter le montant maximum de l'eau à votre cycle de lavage, sélectionner l'option Deep Fill (grand remplissage).

### REMARQUES :

- Le programme prendra plus de temps à s'exécuter en raison du temps de remplissage supplémentaire occasionné par l'option Deep Fill (grand remplissage).
- L'option Deep Fill (grand remplissage) est disponible avec le programme Normal (normal).

### TÉMOINS LUMINEUX DES PROGRAMMES

Les témoins lumineux de programme indiquent la progression d'un programme. À chaque étape du processus, des pauses ou des sons différents de ceux que l'on remarque avec des laveuses ordinaires peuvent être notés.