

Guía rápida para comenzar a usar la lavadora de carga superior

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

⚠️ ADVERTENCIA



Peligro de incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

NOTAS:

- No todas las funciones y los ciclos están en todos los modelos, y el aspecto del panel de control puede variar.
- Si el modelo cuenta con interfaz táctil, el panel de control incluirá una superficie sensible que responde al toque ligero de los dedos. Para cerciorarse de que se hayan registrado sus selecciones, toque el panel de control con la punta del dedo, no con la uña. Al seleccionar un ajuste o una opción, simplemente toque el nombre.
- Si su modelo tiene teclas físicas, no olvide presionarlas con firmeza.
- Al finalizar el ciclo, las opciones y ajustes de opciones se guardan en memoria para el ciclo siguiente. Sin embargo, si la alimentación eléctrica de la lavadora se interrumpe, los ajustes y opciones volverán a los valores de fábrica por defecto.

Descripciones de los botones

Encendido

Presione para encender y apagar la lavadora. Presione para detener/anular un ciclo en cualquier momento.

PERILLA DE CICLOS DE LAVADO

Use la perilla de ciclos de lavado para seleccionar entre los ciclos disponibles en su lavadora. Gire la perilla para seleccionar un ciclo para la carga de lavado. Consulte en línea la "Guía de ciclos" para obtener descripciones detalladas.

Tiempo estimado del ciclo

La pantalla de Tiempo estimado del ciclo muestra el tiempo necesario para que se complete el ciclo. Factores tales como el tamaño de la carga y la presión del agua pueden afectar el tiempo que se muestra en la pantalla. El apretujar la ropa, las cargas desequilibradas o la espuma en exceso también pueden hacer que la lavadora regule el tiempo del ciclo.

DELAY START (Inicio diferido)

Presione "+" y "-" para retrasar el inicio del ciclo de lavado hasta por un máximo de 12 horas. Para apagar Delay Start (Inicio diferido), presione "+" y "-" para fijar en "0" el tiempo de retraso o presione POWER (Encendido).

BOTÓN DE START/PAUSE (Botón de Inicio/Pausa)

Mantenga presionado el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) durante tres segundos o hasta que la lavadora ponga en marcha el ciclo seleccionado. Presione nuevamente para pausar un ciclo.

NOTA: Si la lavadora está exprimiendo, puede tomar varios minutos para que se destrabe la tapa.

MODIFICADORES DE LOS CICLOS

Las siguientes opciones se pueden agregar a la mayoría de los ciclos.

Temperatura

Este control detecta y mantiene temperaturas de agua uniformes mediante la regulación del agua fría y caliente que entra. Seleccione una temperatura de lavado según el tipo de tela que esté lavando y el nivel de suciedad. Para obtener los mejores resultados y siguiendo las instrucciones de las etiquetas de las prendas, use el agua de lavado más caliente que las telas puedan resistir.

NOTAS:

- En algunos modelos y ciclos, es posible que el agua tibia y caliente sea más fría que su lavadora anterior.
- Incluso en un lavado con agua fría y fresca, puede agregarse un poco de agua tibia a la lavadora para mantener una temperatura mínima. Todos los enjuagues son con agua fría.

Nivel de suciedad

Seleccione el ajuste más adecuado para su carga. Para artículos con suciedad profunda, seleccione Extra Heavy Soil Level (Nivel de suciedad superintensa) para un mayor tiempo de lavado. Para artículos con suciedad ligera, seleccione Light Soil Level (Nivel de suciedad ligero) para un menor tiempo de lavado. Un ajuste de nivel de suciedad más ligero ayuda a reducir los enredos y la formación de arrugas.

Velocidad de centrifugado

Seleccione el ajuste más adecuado para su carga.

OPCIONES DE LOS CICLOS

Las siguientes opciones se pueden agregar a la mayoría de los ciclos. No todas las opciones están disponibles para todos los modelos.


EXTRA RINSE (Enjuague adicional)

Esta opción se puede usar para agregar automáticamente un segundo enjuague a la mayoría de los ciclos.

Paso 1. Agregue detergente de alto rendimiento (HE)

NOTA: Consulte la sección "Agregar productos de lavandería" para obtener más información sobre cómo agregar detergente HE, suavizante de telas o blanqueador.

Paso 2. Cargar prendas

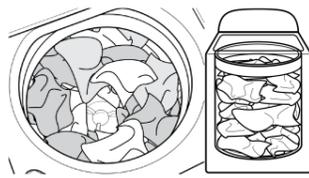


Coloque las prendas en montones flojos y de modo parejo alrededor de la pared de la canasta para lograr resultados óptimos.

Paso 3. Encienda el aparato



Paso 4. Cierre la tapa; y luego seleccione el ciclo y los ajustes.

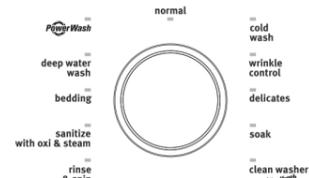

Paso 5. Presione Start/Pause (Inicio/Pausa)



Guía de ciclos – Ciclo Normal (Normal)

Los ajustes que se muestran son los ajustes por defecto para ese ciclo. Una vez que haya seleccionado un ciclo, los modificadores por defecto o los modificadores anteriores para ese ciclo se iluminarán. Para lograr el mejor cuidado de las telas, elija el ciclo que sea el más adecuado para la carga que va a lavar. No todos los ciclos y opciones están disponibles en todos los modelos. No todos los ajustes y las opciones están disponibles con cada ciclo.

Artículos a lavar:	Ciclo:	Temperatura:	Description:
Telas de algodón, lino y cargas de prendas mezcladas	Normal	cold <input type="checkbox"/> warm <input type="checkbox"/> hot <input type="checkbox"/>	Use este ciclo para telas de algodón con suciedad normal y cargas de telas mixtas. Ce programme utilise par défaut une vitesse d'essorage moyenne à rapide.

Información de pedidos en línea

Para obtener información de mantenimiento e instrucciones de instalación, almacenamiento en invierno, y consejos para el traslado, consulte el Manual del propietario que se incluye con su máquina.

Para obtener información acerca de cualquiera de los siguientes artículos, la guía completa de ciclos, dimensiones detalladas de los productos o instrucciones de uso completas, visite <https://www.maytag.com/owners> o, en Canadá, <https://www.maytag.ca/owners>. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.



REGISTER PRODUCT



ADD SERVICE PLAN



MANUALS & DOWNLOADS



SCHEDULE SERVICE



TROUBLESHOOTING & FAQ



FILTERS



REPLACEMENT PARTS



REBATES & PROMOS

Sin embargo, si necesita contactarnos, use la información que aparece debajo para la región que corresponda.

Estados Unidos:
1-800-344-1274

Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canadá:
1-800-688-2002

Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7



Diseñada para utilizar solamente detergentes de alto rendimiento (HE).

NOTA: Si desea un desagüe y centrifugado únicamente, seleccione el ciclo Rinse & Spin (Enjuague y centrifugado) y luego presione para apagar la opción Extra Rinse (Enjuague adicional).

Oxi

Esta lavadora está diseñada para distribuir productos para mejorar el lavado, como tratamientos oxigenados para manchas y blanqueador no decolorante, en el momento adecuado del ciclo, para un mejor rendimiento de limpieza. No use los productos para realzar el lavado y el blanqueador con cloro en el mismo ciclo.

Limpieza intensa con vapor (según el modelo)

Esta opción agrega un remojo adicional y tiempo de lavado a varios ciclos para ayudar a quitar las manchas rebeldes. También agrega un impulso con vapor (steam) para una limpieza más potente. La Limpieza intensa con vapor utiliza un calentador que se encuentra dentro de la lavadora para mantener el ajuste de temperatura durante el tiempo de lavado. La opción de Limpieza intensa con vapor se puede seleccionar como una opción con otros ciclos.

DEEP CLEAN (Limpieza intensa) (según el modelo)

Esta opción provee una acción de limpieza mejorada para las manchas rebeldes. Agregará agitación y tiempo de remojo adicional al ciclo.

Nivel de audio

Utilice esta opción para regular el volumen de la señal que suena al final del ciclo y los sonidos del teclado. Toque una vez para bajo, una segunda vez para desactivado y una tercera vez para volver a alto. Una señal más fuerte es útil para sacar los artículos en cuanto se haya terminado el ciclo. El ajuste por defecto es alto.

8. INDICADOR DE LUCES DEL ESTADO DEL CICLO

Las luces de estado de ciclo muestran el progreso de un ciclo. Es posible que note sonidos o pausas en cada etapa del proceso, los cuales son diferentes a los de las lavadoras tradicionales.

Sensing (Detección)

Cuando se presione el botón de Inicio/Pausa (Start/Pause), la lavadora hará primero una autoverificación en el mecanismo de bloqueo de la tapa. La tapa se destrabará brevemente para luego volver a trabarse.

La lavadora hará giros cortos y lentos para estimar el tamaño de la carga. Esto puede tomar de 2 a 3 minutos antes de que se agregue agua a la carga, y es posible que escuche el zumbido de estos giros. Si la luz de detección está encendida, la lavadora está funcionando adecuadamente. Escuchará el motor haciendo girar la canasta con impulsos cortos para mojar la carga por completo.

La lavadora moverá entonces la carga brevemente, hará una pausa para permitir que el agua empape la carga y continuará agregando agua. Este proceso puede repetirse hasta que se haya agregado la cantidad de agua correcta para la carga. Es posible que escuche también el agua que fluye a través del depósito, lo que agrega detergente a la carga.

NOTA: Evite abrir la tapa durante la detección. El proceso de detección comenzará nuevamente cuando se vuelva a poner en marcha la lavadora. Es posible que la luz de detección se encienda durante los períodos de Wash (Lavado) del ciclo. Esto es normal.

Lavar

Escuchará el motor y la placa de lavado moviendo la carga. A diferencia de las lavadoras tradicionales, la carga no estará cubierta de agua. Una limpieza con bajo nivel de agua significa una limpieza concentrada. En lugar de diluir el detergente como lo hace una lavadora con agitador, esta lavadora aplica el detergente directamente sobre la suciedad. Los sonidos del motor pueden cambiar en las diferentes etapas del ciclo. El tiempo de lavado está determinado por el nivel de suciedad seleccionado.

Rinse (Enjuague)

Escuchará sonidos similares a los del ciclo de lavado a medida que la lavadora enjuaga y mueve la carga.

Spin (Centrifugado)

La lavadora centrifuga la carga a velocidades cada vez mayores para la extracción adecuada del agua, según el ciclo y la velocidad de centrifugado seleccionados.

Done (Listo)

Una vez que se haya terminado el ciclo, la tapa se desbloqueará y se encenderá esta luz. Para obtener resultados óptimos, retire la ropa de inmediato.

Tapa bloqueada

Para permitir la detección y el centrifugado adecuado, la tapa se bloqueará y se encenderá la luz de Bloqueo de la tapa. Esta luz indica que la tapa está cerrada con seguro y no se puede abrir.


Si necesita abrir la tapa, presione el botón Inicio/Pausa. La tapa se desbloqueará una vez que se haya detenido el movimiento de la lavadora. Esto puede tomar varios minutos si la carga estaba centrifugándose a alta velocidad. Mantenga presionado el botón Inicio/Pausa nuevamente durante 3 segundos para volver a comenzar el ciclo.

Evite abrir la tapa durante la detección. El proceso de detección comenzará nuevamente cuando se vuelva a poner en marcha la lavadora.

Agregar productos de lavandería

IMPORTANTE: El uso de un detergente que no sea de alto rendimiento probablemente derive en tiempos de ciclo más prolongados y menor rendimiento del enjuague. También puede resultar en mal funcionamiento de los componentes y, con el tiempo, la acumulación de moho. Los detergentes de alto rendimiento (HE) deben producir poca espuma y dispersarse rápidamente para producir la cantidad adecuada de espuma a fin de lograr un rendimiento óptimo.


NOTA: Siga las instrucciones del fabricante para determinar la cantidad de detergente que debe utilizarse. No agregue paquetes de lavado de dosis única, blanqueador para ropa de color ni cristales suavizantes de telas en los depósitos, ya que no se aplicarán correctamente. Debe agregarlos en la canasta antes de colocar la ropa.

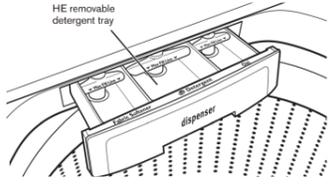

Detergente de alto rendimiento (HE)


Agregue una cantidad medida de detergente de alto rendimiento (HE) líquido en la bandeja de detergente. Esta bandeja tiene una capacidad para 3 onzas (89 mL). Si agrega detergente HE en polvo, quite la bandeja interior. No llene en exceso la bandeja; el agregar demasiado detergente puede hacer que el mismo se distribuya demasiado pronto en la lavadora.

NOTA: Asegúrese de que la bandeja esté en el cajón cuando use detergente líquido y que no esté cuando use detergente en polvo. No supere la línea marcada como máximo.

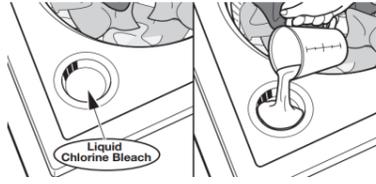

Agregar blanqueador líquido con cloro:

No llene en exceso, no diluya ni utilice más de 1 taza (236 mL). No utilice blanqueador para ropa de color ni productos Oxi en el mismo ciclo con blanqueador líquido con cloro.

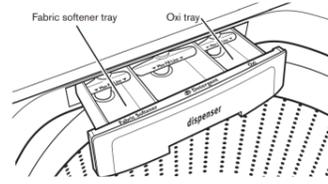

Suavizante de telas líquido u Oxi

Vierta una cantidad medida de suavizante de telas líquido o reforzadores tipo Oxi en la bandeja. Siempre siga las instrucciones del fabricante para usar la cantidad correcta de suavizante de telas o reforzadores tipo Oxi según el tamaño de la carga. Cierre el cajón del depósito y seleccione la opción Oxi (Oxi). El reforzador tipo Oxi se agrega durante el lavado principal, mientras que el suavizante de telas se agrega durante el último enjuague.

IMPORTANTE: Debe seleccionarse la opción Oxi (Oxi) para garantizar una distribución adecuada en el momento correcto del ciclo. No llenar en exceso ni diluir. Si llena en exceso el depósito, el suavizante de telas se agregará inmediatamente a la lavadora.

Si se selecciona la opción Extra Rinse (Enjuague adicional), el suavizante de telas se distribuirá en el enjuague final. Es normal que quede un poco de agua en el depósito al final del ciclo.